



TEKA

הוראות שימוש והפעלה
למקפיא אינטגרלי
דגמים: RSF 41150 / TG12 120

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם מקפיא זה מתוצרת TEKA.
אנו בטוחים שהמקפיא המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה
על כל דרישותיכם.
המקפיא ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת
זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

**בברכה,
קלינטון סחר בע"מ**

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש
בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך
ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן,
על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**

תוכן העניינים

6	חלקי המקפיא
7	הוראות בטיחות חשובות
7	ייעוד השימוש
7	1.1 כללי
9	1.2 שימוש מיועד
9	1.3 בטיחות ילדים
10	1.4 שמירה על איכות הסביבה
10	1.5 תאימות לתקנות RoSH
10	1.6 מידע אודות חומרי האריזה
10	התקנה
10	נקודת שיש לשים לב במיוחד בזמן העברת המקפיא
11	חיבור לחשמל
11	השלכת חומרי האריזה
11	השלכת המקפיא הישן
12	מיקום והצבה
13	הכנסת המקפיא תחת הדלפק פילוס בעזרת רגליות הפילוס
14	החלפת כיוון הפתיחה של הדחת
15	הכנות
15	שימוש במקפיא
15	כיוון הטמפרטורה
16	הקפאת מזון
16	הקפאת מזון
17	הפשרה
17	הפסקת הפעולה של המקפיא
18	מחווני LED ולוח הבקרה
19	ניקוי ותחזוקה
19	הגנה על משטחי הפלסטיק
20	פתרון בעיות

חוברת ההוראות:

- תסייע לכם להשתמש במקפיא במהירות ובאופן בטוח.
 - פעלו בהתאם להוראות ובמיוחד הקפידו למלא את הוראות הבטיחות.
 - שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.
 - עיינו במסמכים הנלווים.
- שימו לב שהחוברת הזו עשויה להתאים גם לדגמים נוספים.

סמלים ומשמעותם

בחוברת מופיעים הסמלים הבאים:

מידע חשוב או טיפים שימושיים



אזהרות הנוגעות למצבים מסוכנים לחיים ולרכוש.



אזהרה מפני מתח חשמלי.




הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר



המוצר מסומן בסמל האיסוף הסלקטיבי של מקפיאי חשמל ואלקטרוניקה (WEEE). המשמעות היא שמוצר זה יטופל בהתאם לתקנות האירופיות 2002/96/EC כדי להעבירו למחזור ופירוק כדי להפחית את ההשפעה על איכות הסביבה. למידע נוסף התקשור לרשות המקומית.

חלקי המקפיא

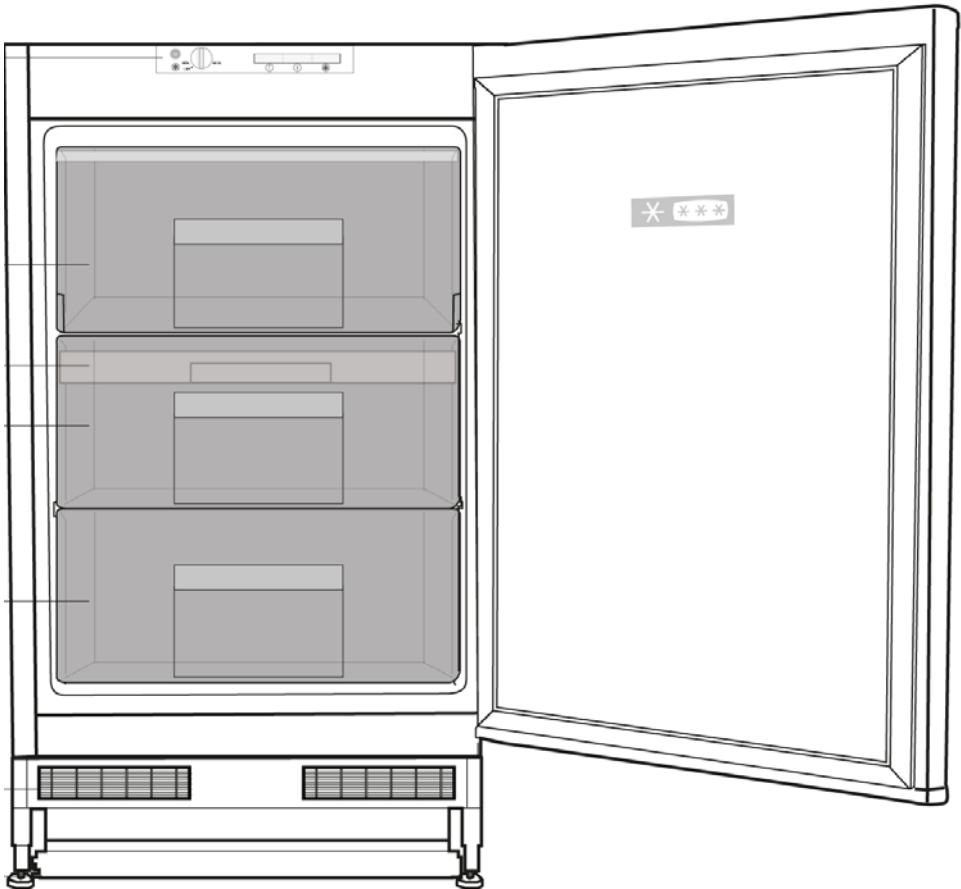

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. פנל ההפעלה | 4. תא לאחסון מזון קפוא |
| 2. תא הקפאה מהירה | 5. מכסה אוורור |
| 3. מגש לקרח | 6. רגליות פילוס מתכוונות |

האיוורים בחוברת סכמתיים ויתכן שלא יתאימו בדיוק למוצר שלכם. אם הפריטים לא כלולים במוצר שרכשתם, הדברים מתאימים לדגמים אחרים.



הוראות בטיחות חשובות

סעיף זה כולל את ההוראות הבטיחות הנחוצות למניעת סכנת פציעה ונזק לרכוש. אי ציות להוראות אלה יבטל את כל סוגי האחריות למוצר

ייעוד השימוש



אזהרה: שמרו על פתחי האוורור בגוף המקפיא או בארון נקיים מחסימה.
אזהרה: אין להשתמש במקפאים מכאניים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה מלבד אלו המומלצים על ידי היצרן.
אזהרה: אל תפגעו במעגל הקירור.
אזהרה: אל תפגעו במעגל הקירור.

המקפיא מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים כגון:


- מטבחוני צוות עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- בתי חווה ועל ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות; -
- במקומות אירוח מסוג לינה וארוחת בוקר;
- קייטרינג ואפליקציות דומות שאינן קמעונאיות
- אין להשתמש במקפיא במקום החשוף לפגעי מזג האוויר גם אם המקום נמצא תחת קורת גג.

1.1 כללי

- אין להשתמש במוצר זה על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית ונפשית, ללא ידע וניסיון מספיקים או על ידי ילדים. ניתן להשתמש במקפיא רק על ידי אנשים מסוג זה רק אם הם נמצאים בפיקוח או קבלו הדרכה של אדם האחראי לבטיחותם. אין לאפשר לילדים לשחק עם המקפיא.
- במקרה של תקלה, נתקו את המקפיא מהחשמל.
- לאחר ניתוק מהחשמל, יש להמתין לפחות 5 דקות לפני שתתחברו שוב לחשמל.
- נתקו את המקפיא מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
- אין לגעת בתקע בידיים רטובות. לניתוק, אל תמשכו את הכבל אלא החזיקו בתקע ונתקו מהשקע.
- אין לחבר את המקפיא אם השקע רופף.
- בזמן התקנה, תחזוקה, ניקוי ותיקון נתקו את המקפיא מהחשמל.
- אם המקפיא לא יהיה בשימוש למשך זמן מה, נתקו אותו מהחשמל והוציאו את כל התכולה שלו.
- אין להשתמש במקפיא כאשר התא עם כרטיסי המעגל החשמלי הממוקם בחלק האחורי העליון של המקפיא (מכסה קופסת כרטיסי החשמל) (1) פתוח.

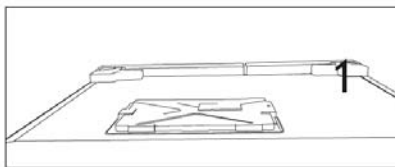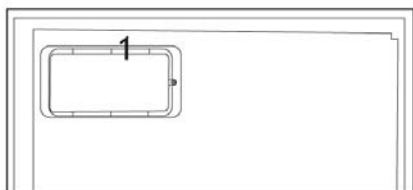

- אין להשתמש בקיטור או בחומרי ניקוי לניקוי המקפיא ולהמסת הקרח בפנים. הקיטור עלול ליצור מגע עם רכיבי החשמל המחושמלים ולגרום לקצר חשמלי או להתחשמלות.
- אין לשטוף את המוצר על ידי ריסוס או שפיכת מים עליו! סכנת התחשמלות.
- במקרה של תקלה, אין להשתמש במוצר, מכיוון שהוא עלול לגרום להתחשמלות. פנו למח' התמיכה והתייעצו איתם.
- חברו את המוצר לשקע מוארק. ההארקה חייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך.
- אם למוצר יש תאורת LED פנו למח' התמיכה שלנו לצורך החלפה או במקרה של בעיה כלשהי.
- אין לגעת במזון קפוא בידיים רטובות! המזון הקפוא עלול להידבק לידיים שלך.
- אין להניח נוזלים בבקבוקים ובפחיות בתא ההקפאה. ם עלולים להתפוצץ.
- הניחו נוזלים בעמידה לאחר סגירת המכסה בכוח.
- אין לרסס חומרים דליקים ליד המוצר, שכן הוא עלול להישרף או להתפוצץ.
- אין לאחסן חומרים דליקים ומוצרים עם גז דליק (תרסיסים וכדומה) במקפיא.
- אל תניחו מיכלים עם נוזלים על גבי המקפיא. התזת מים על רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות ולסכנת שריפה.
- חשיפת המוצר לגשם, שלג, אור שמש ורוח תגרום לסכנה חשמלית. כאשר מזיזים את המוצר אין למשוך בידית הדלת. היא עלולה להיעקר ממקומה.
- **אזהרה:** בעת מיקום המקפיא במקום ודאו שכבל החשמל לא ניזוק ולא נמחץ.
- **אזהרה:** אין למקם רבי שקעים או ספקי כוח ניידים מאחורי המקפיא.
- הימנעו מלכידת הידיים או הגוף בחלקים הנעים בתוך המוצר.
- אין לדרוך או להישען על הדלת, המגירות וכד'. הדבר יכול לגרום לנפילת המקפיא ולגרום נזק לחלקים.
- הקפד שכבל החשמל לא יילכד ולא יימחץ.

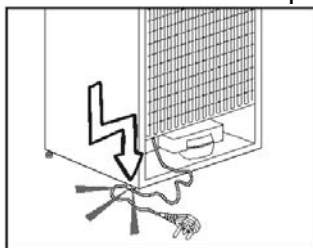

אזהרת HC

אם המוצר כולל מערכת קירור המשתמשת בגז **R600a** היזהרו לא לגרום נזק למערכת הקירור ולצינור בזמן השימוש וההזזה של המוצר. הגז הזה דליק. אם מערכת הקירור פגומה, הרחיקו את המוצר ממקורות אש ואווררו את החדר מיד.



התווית בצד הפנימי השמאלי מציינת את סוג הגז המשמש במוצר

דגמים עם קיוסק

- לחץ עבור כניסת מים קרים יהיה **90 psi** מקסימום (**620 kPa**). אם לחץ המים שלך עולה על **890 psi** (**550 kPa**), השתמשו בשסתום הגבלת לחץ במערכת החשמל. אם אינכם יודעים כיצד לבדוק את לחץ המים, בקשו את עזרתו של אינסטלטור מקצועי.
- אם יש סיכון לאפקט פטיש מים בהתקנה שכם השתמשו תמיד בצידוד למניעת פטיש מים בהתקנה. אם אינכם בטוחים שאין בהתקנה שלכם אפקט פטיש מים, התייעצו עם אינסטלטור.
- אין להשתמש בכניסת המים החמים. נקטו באמצעי זהירות מפני סכנת קפיאת הצינורות. טמפ' המים צריכה להיות בתחום של המים יהיה בין **6°C** מינימום עד **38°C** מקסימום.
- השתמשו במי שתייה בלבד

1.2. שימוש מיועד

- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי. הוא אינו מיועד לשימוש מסחרי.
- יש להשתמש במוצר לאחסון מזון ומשקאות בלבד.
- אין לאחסן מוצרים רגישים הדורשים טמפרטורות מבוקרות (חיסונים, תרופות רגישות לחום, ציוד רפואי וכד').
- היצרן אינו נושא באחריות לנזק כלשהו כתוצאה משימוש לא נכון או טיפול שגוי.
- חלקי חילוף מקוריים יסופקו למשך 10 שנים, לאחר תאריך רכישת המוצר.

1.3. בטיחות ילדים

- הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- אל תאפשרו לילדים לשחק עם המוצר.
- אם דלת המוצר כוללת מפתח, הרחיקו אותו מהישג ידם של הילדים.

1.4. שמירה על איכות הסביבה

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר



1.5. תאימות לתקנות RoSH

מוצר זה תואם להנחיית האיחוד האירופי (WEEE (2011/65/EU) זה כן אינם מכילים חומרים מזיקים ואסורים המפורטים בהנחיה

1.6. מידע אודות חומרי האריזה

חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים הניתנים למחזור בהתאם לתקנות הסביבה הלאומיות. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית או אחרת. קחו אותם לנקודות איסוף חומרי אריזה שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות

התקנה

במקרה שהמידע המופיע במדריך למשתמש (חוברת זו) לא נלקח בחשבון, היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לנזקים כלשהם.

נקודת שיש לשים לב במיוחד בזמן העברת המקפיא

1. יש לנתק את המקפיא מהחשמל. לפני ההובלה, יש לרוקן ולנקות אותו.
2. לפני האריזה מחדש, יש לקבע את המדפים, האביזרים, המגירות וכד' בתוך המקפיא עם נייר דבק ולאבטח אותו מפני פגיעות. המארז חייב להיות קשור עם סרט עבה או חבלים יש להקפיד להזיז אותו בזהירות.
3. יש לשמור את האריזה המקורית ואת אריזות הקלקר לצורך הובלות או העברות עתידיות.

לפני שתפעילו את המקפיא בדקו את הנ"ל לפני השימוש בפעם הראשונה

1. חברו 2 טריזי פלסטיק. הם נועדו לשמור על המרחק שיבטיח את זרימת האוויר בין המקפיא לקיר. התמונה מצוירת לצורך הסבר והיא אינה זהה בהכרח למקפיא שברשותכם.
2. נקו את פנים המקפיא כפי שמומלץ בסעיף "תחזוקה וניקוי" בהמשך החוברת.
3. חברו את התקע של המקפיא לשקע בקיר. כשדלת המקפיא פתוחה, התאורה הפנימית דולקת.

4. כאשר המדחס מתחיל לפעול, יישמע רעש. גם הנוזל והגזים האטומים בתוך מערכת הקירור עלולים לגרום לרעש גם אם המדחס אינו פועל. זו תופעה נורמלית.
5. האזורים הקדמיים של המקפיא עשויים להיות חמים. זה נורמלי. אזורים אלה מתוכננים להיות חמים כדי למנוע עיבוי.

חיבור לחשמל

חברו את המוצר שלך לשקע מוארק המוגן עם נתיך בעל ערך מתאים
חשוב:

- החיבור חייב להיות בהתאם לתקנות התקפות בארץ.
- תקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- בטיחות החשמל של המקפיא תובטח רק אם מערכת ההארקה בבית תואמת לתקנים.
- המתח המצוין על התווית הממוקמת בצדו הפנימי השמאלי של המקפיא צריך להיות זהה למתח הרשת בארץ.

⚠ אין להשתמש בכבלים מאריכים ורב שקע לחיבור

⚠ כבל חשמל פגום חייב להיות מוחלף על ידי חשמלאי מוסמך

⚠ אין להפעיל את המוצר לפני התיקון סכנת התחשמלות!

השלכת חומרי האריזה

חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים. הרחיקו אותם מהישג ידם של ילדים או השליכו אותם על ידי סיווגם בהתאם להוראות הפסולת שנקבעו על ידי הרשת המקומית. אין לזרוק את חומרי האריזה עם פסולת ביתית רגילה אלא להשליכן רק בנקודות איסוף שנקבעו על ידי הרשות המקומית. האריזה של המוצר מיוצרת מחומרים הניתנים למחזור.

השלכת המקפיא הישן

השליכו את המקפיא הישן בלי לפגוע בסביבה

- ניתן להתייעץ עם המשווק המורשה או עם מרכז איסוף הפסולת של העירייה שלכם לגבי סילוק המקפיא הישן. לפני השלכת המקפיא הישן, נתקו את התקע החשמלי, ואם יש מפתחות כלשהם על הדלת, הפוך אותם לבלתי פעילים כדי להגן על ילדים מפני הילכדות בתוך המקפיא.

מיקום והצבה




אם דלת הכניסה של החדר בו יותקן המקפיא אינה רחבה מספיק כדי שהמקפיא יוכל לעבור דרכה, בקשו מהמתקין להסיר את דלתות המקפיא שלך ולהעביר אותו דרך הדלת.

1. התקינו את המקפיא במקום המאפשר נוחות שימוש.
2. הרחיקו את המקפיא ממקורות חום, מקומות לחים ואור שמש ישיר.
3. חייב להיות אוורור אוויר מתאים סביב המקפיא על מנת להשיג פעולה יעילה. אם בכוונתכם למקם את המקפיא בגומחה, השאירו רווח של 5 ס"מ לפחות מהתקרה ולפחות 5 ס"מ מהקיר. אל תניחו את המוצר על שטיח או מרבד.
4. הניחו את המקפיא על רצפה ישרה וציבה כדי למנוע רעידות.

הכנסת המקפיא תחת הדלפק פילוס בעזרת רגליות הפילוס




כשאתם מציבים את המקפיא במקום, המרחק בין המוצר לקיר חייב להיות לפחות 30 מ"מ, כפי שניתן לראות באיור. אין לחסום את תעלות אוורור האוויר כדי שביצועי המקפיא לא יפחתו (140cm^2).

אם המקפיא לא יציב, ניתן לסובב את הרגליות הקדמיות כפי שניתן לראות באיור כדי לאזן אותו. פינת הרגל יורדת כאשר מסובבים אותה בכיוון החץ השחור: היא עולה כשמסובבים אותה בכיוון ההפוך. יהיה לכם קל יותר לבצע את הפעולה אם תיעזרו במישהו נוסף שירים מעט את היחידה

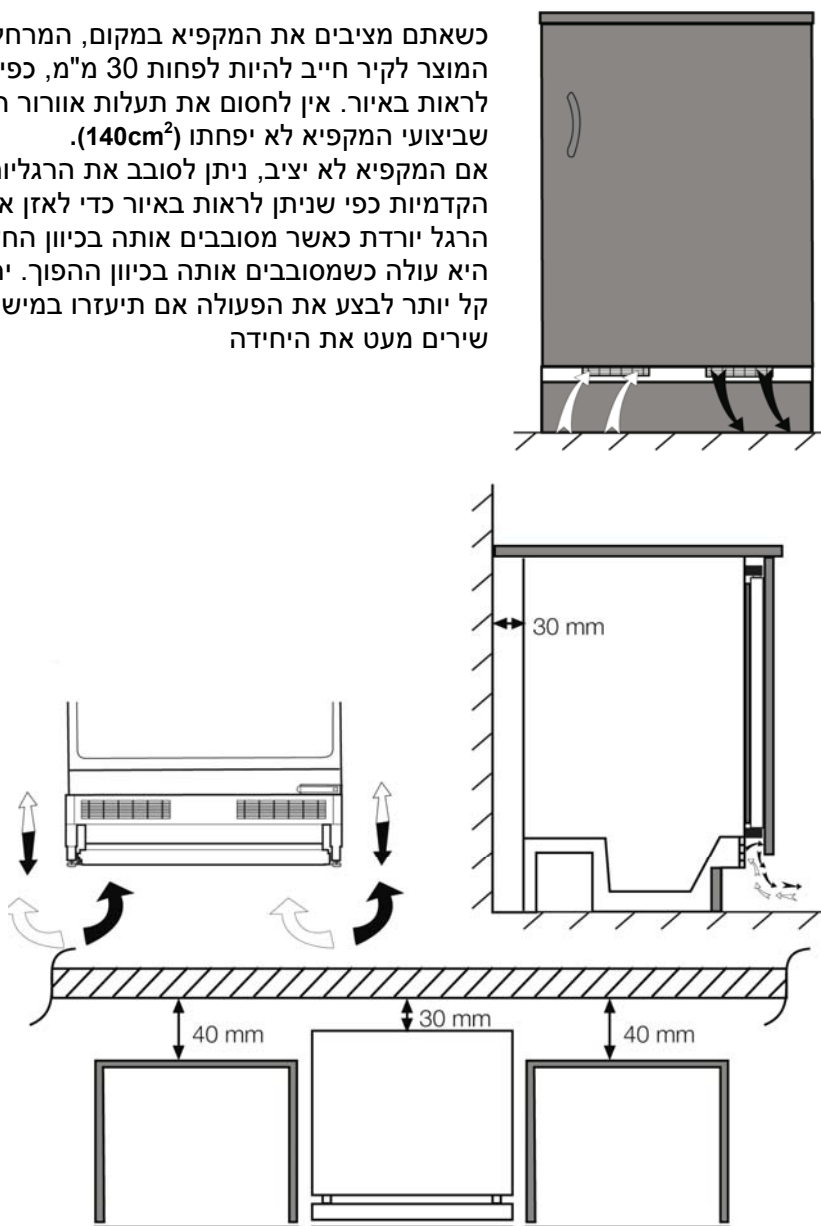

החלפת כיוון הפתיחה של הדלת

בצעו לפי הסדר המספרי הניתן באיור

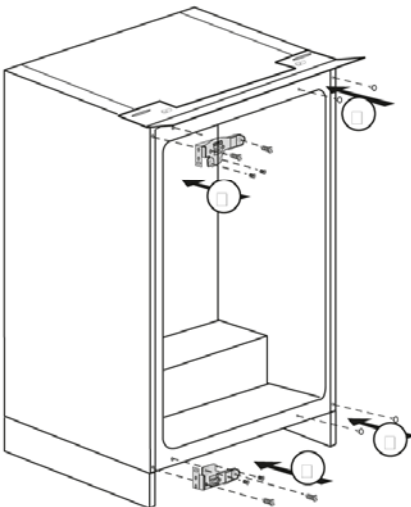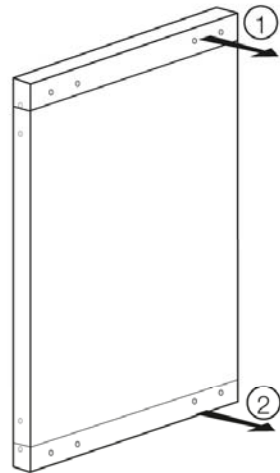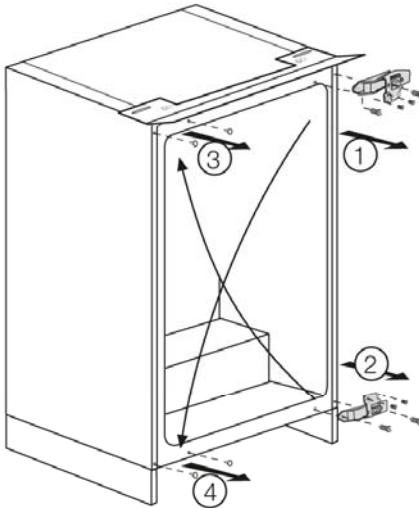

הכנות

- המקפיא צריך להיות מותקן במרחק של 30 ס"מ לפחות ממקורות חום כגון כיריים, תנורים, תנור חימום מרכזי וכיריים ולפחות 5 ס"מ מתנורים חשמליים, ואין למקם אותו תחת אור שמש ישיר.
- טמפרטורת הסביבה של החדר שבו אתה מתקין את המקפיא שלך צריכה להיות לפחות 10 מעלות צלזיוס. הפעלת המקפיא בתנאים קרירים יותר אינה מומלצת בהתייחס ליעילותו..
- אנא ודאו שהחלק הפנימי של המקפיא נקי.
- אם יש בכוונתך להתקין שני מקפאים זה לצד זה, הם צריכים להיות במרחק של 2 ס"מ לפחות זה מזה.
- כאשר אתם מפעילים את המקפיא בפעם הראשונה, אנא שימו לב להוראות הבאות במהלך שש השעות הראשונות:
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות.
- יש להפעיל אותו ריק ללא כל מזון בתוכו.
- אל תנתקו את המקפיא. אם מתרחשת הפסקת חשמל, אנא עיינו באזהרות בסעיף "במקרה של קושי או בעיה".
- יש לשמור על האריזה המקורית וחומרי הקלקר לצורך הובלה או מעבר עתידיים.
- יש להשתמש בסלסילות/מגירות המסופקות עם תא טמפ' 0 בתכנית חסכונית ובתנאי אחסון טובים יותר.
- מגע מזון עם חיישן הטמפרטורה בתא ההקפאה עלול להגביר את צריכת האנרגיה של המקפיא. לפיכך יש להימנע מכל מגע עם החיישן
- בדגמים מסוימים, לוח המחוונים נכבה אוטומטית 5 דקות לאחר סגירת הדלת. הוא יופעל שוב כאשר הדלת תיפתח או כשתלחצו על מקש כלשהו.
- עקב שינוי טמפרטורה כתוצאה מפתיחה/סגירה של דלת המוצר בזמן הפעולה, התעבות על מדפי הדלת/גוף ומיכלי הזכוכית תקינה.

שימוש במקפיא

כיוון הטמפרטורה

טמפרטורת הפעולה מווסתת על ידי בקרת הטמפרטורה.



יש לבחור את הכיוון בהתאם לטמפרטורה הרצויה.

הטמפ' בחלל הפנימי תלויה גם בטמפרטורת הסביבה, בתדירות פתיחת הדלת ובכמות המזון המאוחסן במקפיא. פתיחה תכופה של הדלת גורמת לעלייה בטמפרטורה הפנימית. מסיבה זו, מומלץ לסגור את הדלת שוב בהקדם האפשרי לאחר השימוש. טמפרטורת האחסון הרגילה של המקפיא צריכה להיות 18°C -. ניתן להשיג טמפרטורות נמוכות יותר על ידי כוונן התרמוסטט לכיוון 4 (או מקסימום).
אנו ממליצים לבדוק את הטמפרטורה בעזרת מדחום כדי לוודא שתאי האחסון נשמרים בטמפרטורה הרצויה. זכרו לבצע את הקריאה מיד שכן טמפרטורת המדחום תעלה במהירות רבה לאחר שתוציאו אותו מהמקפיא.

הקפאת מזון

הקפאת מזון

תא ההקפאה מסומן בסמל . ניתן להשתמש במקפיא להקפאת מזון טרי וכן לאחסון מזון קפוא מראש. אנא עיינו בהמלצות המופיעות על אריזת המזון.

אזהרה

אין להקפיא משקאות תוססים, שכן הבקבוק עלול להתפוצץ כאשר הנוזל שבו קפוא. היזהרו עם מוצרים קפואים כגון קוביות קרח צבעוניות. אל תחרגו מיכולת ההקפאה של המקפיא במשך 24 שעות (ראו בתווית הדירוג). על מנת לשמור על איכות המזון יש לבצע את ההקפאה במהירות האפשרית. מסיבה זו, יכולת ההקפאה המיירבית לא תשתנה והטמפרטורה בתוך המקפיא לא תעלה.

אזהרה

הפרידו את המזון שנמצא בהקפאה עמוקה ממזון טרי. כשמבצעים הקפאה עמוקה של מזון חם, מדחס הקירור יפעל עד שהמזון יקפא לחלוטין. הדבר עלול לגרום זמנית לקירור יתר של תא הקירור. אם קשה לכם לפתוח את דלת המקפיא מיד לאחר סגירתם, אל דאגה. זה נובע מהפרש הלחץ שישתווה ויאפשר לדלת להיפתח כרגיל לאחר מספר דקות. תשמעו צליל ואקום מיד לאחר סגירת הדלת. זו תופעה נורמלית.


- כללית, ניתן לאחסן מזון קפוא עד 3 חודשים בטמפרטורות מתחת ל- 18°C -. תקופות האחסון עשויות להשתנות בהתאם לסוג המזון. תקופות אחסון של תאריכי תפוגה של מזון כזה מצוינות על האריזה של היצרנים
 - מזון קפוא שרכשתם יש להכניס למקפיא לפני הפשרתם.
 - ניתן לשמור מזון קפוא בתאים עם מגירות.
- כדי להבטיח שהאיכות הגבוהה שהושגה על ידי יצרן המזון הקפוא וקמעונאי המזון תישמר, יש לזכור את הדברים הבאים:
1. הכניסו את המזון הקפוא במקפיא כמה שיותר מהר לאחר הרכישה.
 2. אל תחרגו מהתאריך האחרון לשימוש שמצוין על האריזה.
 3. שימו לב שכל המגירות, הסלילות, המגשים וכד' ניתנים להסרה.

הפשרה

עלייה בעובי הקרח שנוצר על המאייד של המקפיא תקטין את יעילות הקירור שלו. לכן, יש להפשיר את הקרח כאשר עובי שכבת הקרח מסביב למאייד מגיע לכ-5 מ"מ. מומלץ להפשיר את הקרח כשהמקפיא לא מלא יותר מדי או ריק. יש לעטוף את האוכל במקפיא בכמה גיליונות נייר ולאחסן אותן במקום הכי קריר שאפשר או במקפיא אחר. סובבו את התרמוסטט למצב "כבוי" או נתקו את כבל החשמל על מנת לבצע את ההפשרה.


הסירו את המגירות של המקפיא (אין צורך להסיר את המכסה של התא המצויד עם מכסה. לאחר זמן מה, המים שנמסים יצטברו בבריכה הממוקמת בתחתית המקפיא. הסירו את המים עם ספוג רך וכדומה וייבשו את הבריכה היטב. אל תשכחו לסובב את התרמוסטט למצב אחר מלבד "כבוי" כדי להפעיל מחדש את המקפיא.

הפעילו את המקפיא במשך שעתיים כשהוא ריק ודלתותיו סגורות לפני הכנסת המזון לתוכו. יש לבדוק באופן קבוע אם צינור הניקוז סתום או לא ולפתוח את הסתימה על ידי הכנסת מקל לבחור בעת הצורך.

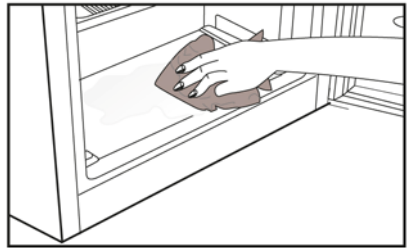

הפסקת הפעולה של המקפיא

אם התרמוסטט מצויד במיקום "0": המקפיא יפסיק לפעול כאשר תסובב את התרמוסטט למצב "0" (אפס) והמוצר לא יתחיל לפעול אלא רק אם תסובבו את התרמוסטט למצב "1" או לאחד מהמצבים האחרים. אם התרמוסטט שלך מצויד ב מיקום "מינימום -": נתק ואת המקפיא מהחשמל כדי לעצור אותו.

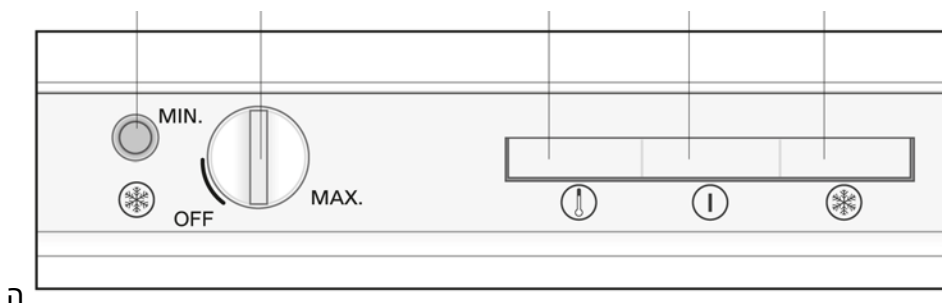

מחווני LED ולוח הבקרה

מחווני LED בחלק הקדמי של המקפיא נועדו לעזור לכם במעקב אחר פעולת המקפיא. אחסנו את האוכל במקפיא בצורה בטוחה על ידי ניטור ושימוש נוריות ובלחצנים אלה, כפי שמוסבר להלן:

לחצן הקפאה מהירה (1): משמש להקפאת המזון במהירות. ייתכן שהקומפרסור לא יפעל מיד, אלא רק לאחר זמן מה כאשר תלחצו על הלחצן. זה תופעה נורמלית

תרמוסטט (2): משמש לכוון הטמפרטורה במקפיא בין ערכי מינימום למקסימום. המקפיא עשוי לעבור למצב OFF כשמכוונים את התרמוסטט מתחת לערך MIN. כשנורית החיווי הירוקה כבויה, המקפיא כובה מיד. כשהמקפיא כבוי, (אפילו לצורך הפרשה), יש לכוון את התרמוסטט לערך שמעל MIN כדי להפעילו שוב. כשהוא פועל, נורית החיווי הירוקה מאירה.

LED. כתום (3): נדלק כאשר לוחצים על לחצן ההקפאה המהירה בלוח הלדים. במקרה זה, המקפיא פועל ברציפות. לחצו שוב על הלחצן כאשר המזון שברצונכם להקפיא במהירות יגיע לטמפרטורה הרצויה והנורית הכתומה תכבה.

נורית ירוקה (4): נדלקת ברציפות לאחר חיבור המקפיא לחשמל.

נורית אדומה (5): היא מתריעה על ידי הדלקה רציפה כאשר המקפאים מתחילים לפעול, אם לא הושג אפקט קירור מספיק, כאשר הדלת נשארת פתוחה במשך זמן רב וכאשר כמות המזון שהוכנסה למקפיא גדולה מדי. אם הנורית האדומה מאירה ברציפות כאשר התנאים לא מתקיימים, אנא התקשרו למח' התמיכה שלנו.

ניקוי ותחזוקה

- ⚠ אין להשתמש בדלק, בנזין או חומרים דומים לצורך ניקוי.
- ⚠ יש לנתק את המקפיא מהחשמל לפני הניקוי.
- ⚠ אל תשתמשו בכלים חדים וקשים, סבון, חומרי ניקוי ביתיים דטרגנטים או וקס-פוליש לניקוי המקפיא.
- ⚠ מוצרי **NO FROST**: טיפות מים וכפור בעובי של אצבע מצטברים על הדופן האחורית של תא הקירור. אין לנקות אותם. אין לשים עליהם שמן או תכשיר דומה.
- ⚠ השתמשו רק במטלית מיקרופיבר לחה מעט. כדי לנקות את המשטח החיצוני של המקפיא. ספוגים וסוגי בד אחרים יכולים לשרוט את המשטח.
- ⓘ נקו את גוף המקפיא במים פושרים וייבשו היטב.
- ⓘ השתמשו במטלית לחה שנטבלה ב-1/2 ל" מים עם כפית סודה לשתייה כדי לנקות את פנים המקפיא ונגבו.
- ⚠ וודאו שהמים לא יחדרו לבית הנורה או לרכיבים חשמליים אחרים.
- ⚠ אם אתם לא מתכוונים להשתמש במקפיא לזמן ארוך, נתקו אותו מהחשמל, הוציאו את כל המזון, נקו אותו והשאירו את הדלתות פתוחות קמעה.
- ⓘ בדקו מדי פעם את אטמי הדלת כדי לוודא שהם נקיים ואין בהם שאריות מזון.
- ⚠ כדי להסיר את מדפי הדלתות, הוציאו מהם את כל התכולה ואחר כך פשוט דחפו את המדף כלפי מעלה.
- ⚠ אן להשתמש בתכשירי ניקוי או מים עם כלור כדי לנקות משטחים חיצוניים ואת החלקים המצופים בכרום. הכרום גורם לקורוזיה במשטחי מתכת מסוג זה..
- ⚠ אין להשתמש בכלים חדים ושוחקים, סבון, תכשירי ניקוי ביתיים, דטרגנטים, בנזין, דלק וכד' כדי לנקות את פנל ההפעלה. הדבר יגרום להסרה של הסימנים המוטבעים על חלקי הפלסטיק. נקו אותם עם מים חמים ומטלית רכה וייבשו היטב.

הגנה על משטחי הפלסטיק

- ⓘ אל תניחו נוזלים שמנוניים או מזון שבושל בשמן במקפיא במכלים לא אטומים כיון שהם עלולים לפגוע במשטחי הפלסטיק של המקפיא. במקרה של נזילה או מריחה של שמנים על משטחי הפלסטיק נקו ושטפו את המקום מיד במים חמים.

פתרון בעיות

עיינו ברשימה הבאה לפני שאתם מתקשרים למרכז השירות. הדבר יכול לסייע לכם לחסוך זמן וכסף. הרשימה כוללת את הבעיות הנפוצות שלא נובעות מתקלות באיכות ההרכבה או החומרים. יתכן שחלק מהמאפיינים המתוארים לא קיימים במקפיא שלכם.

המקפיא לא פועל

- האם המקפיא מחובר לחשמל כראוי? חברו את התקע לשקע כראוי.
- האם הנתיך של השקע אליו מחובר המקפיא או הנתיך הראשי תקינים? בדקו את הנתיכים.

התעבות על דפנות הצד של תא הקירור (תא רב תכליתי, תא מבוקר טמפ').

- טמפ' סביבתית קרה. פתיחה תכופה של הדלתות. לחות גבוהה בסביבה. אחסון מזון עם תכולת מים גבוהה ללא מכסה. הדלת נשארה פתוחה זמן ארוך. העברת בורר הטמפ' למצב קר יותר.
- הפחיתו את משך פתיחת הדלת ואת מספר הפעמים בה היא נפתחת.
- כסו את כלי האחסון במכסים מתאימים.
- נגבו וייבשו את הלחות עם מגבת נייר וכד'.

המדחס לא פועל

- נתיך תרמי של המדחס "ישרף" עקב תקלת חשמל פתאומית או ניתוק וחיבור, כיון שהלחצים במערכת הקירור לא אוזנו. המקפיא יתחיל לפעול תוך 6 דקות. אם המקפיא לא מתחיל לפעול התקשרו למרכז השירות.
- המקפיא במצב הפשרה. זו פעולה רגילה להפשרה אוטומטית של המקפיא. ההפשרה מתרחשת מדי פעם.
- המקפיא לא מחובר לחשמל. וודאו שהתקע מחובר כראוי לשקע.
- האם בורר הטמפ' מכוון כראוי?
- יתכן שיש הפסקת חשמל.

המקפיא פועל לעיתים קרובות או זמן ממושך

- ייתכן שהמקפיא החדש רחב מהקודם. זו תופעה רגילה. מקפיאים גדולים יותר לרוב פועלים משך זמן ארוך יותר.
- יתכן שטמפ' הסביבה גבוהה. תופעה רגילה.
- יתכן שהמקפיא חובר לחשמל או שהוכנסה כמות גדולה של מזון. יתכן שקירור מלא ימשך כמה שעות.
- יתכן שהכנסתם כמות גדולה של מזון חם. מזון חם מאריך את משך הקירור עד שהתא מגיע לטמפ' הרצויה.
- יתכן שהשארתם את הדלת פתוחה משך זמן ארוך או פתחתם אותה לעיתים קרובות. האוויר החם חדר לתא וגרם למשך פעולה ארוך יותר. המעיטו בפתיחת דלתות המקפיא.
- כיוונתם את המקפיא לטמפ' נמוכה מאוד. כוונו את המקפיא לטמפ' גבוהה יותר והמתינו עד להשגת הטמפ' הרצויה.

המשך...

• אטמי הדלתות מלוכלכים, שחוקים, קרועים או לא מותקנים כראוי. נקו או החליפו את האטמים. אטם שחוק/ קרוע עלול לגרום לפעולה ארוכה של המקפיא כדי להשיג ולשמור על הטמפ' הרצויה.
טמפ' תא ההקפאה נמוכה מאוד ואילו טמפ' תא הקירור תקינה.
• כיוונתם לטמפ' נמוכה בתא ההקפאה. כווננו את טמפ' תא ההקפאה גבוה יותר.
טמפ' תא הקירור נמוכה מאוד ואילו טמפ' תא ההקפאה תקינה.
• כיוונתם לטמפ' נמוכה בתא הקירור. כווננו את טמפ' תא הקירור גבוה יותר.
טמפ' גבוהה מדי בתאי הקירור וההקפאה.
• ייתכן שכיוונתם את טמפ' תא הקירור גבוה מדי. • כיוון תא הקירור משפיע על הטמפ' בתא ההקפאה. שנו את כיוון הטמפ' בתא הקירור עד שהטמפ' בשני התאים תהיה תקינה. • ייתכן שפתחתם את הדלתות לעיתים קרובות או השארתם אותן פתוחות זמן ארוך. המעיטו את פתיחת הדלתות. • ייתכן שהדלתות נשארו פתוחות. וודאו שהדלתות סגורות כראוי. • יתכן שהכנסתם למקפיא כמות גדולה של מזון. המתינו עד שהמקפיא יגיע לטמפ' הרצויה. • ייתכן שהמקפיא נותק מהחשמל לפני זמן קצר. קירור מלא של המקפיא נמשך זמן מה.
רעשי הפעולה גוברים כשהמקפיא פועל.
• ייתכן שפעולת המקפיא תשתנה בהתאם לתנאי הסביבה. זו תופעה רגילה ואינה בעיה.
רעידות או רעשים.
• הרצפה לא יציבה או חלשה. המקפיא רועש תוך כדי תנועה קלה. וודאו שהרצפה חזקה דיה כדי לשאת את משקל המקפיא ומפולסת. • ייתכן שהרעשים נובעים מחפצים המונחים על המקפיא. הסירו את הפריטים מעל המקפיא.
רעשי זרימה או טפטוף מהמקפיא
• נוזל וגז הקרר זורמים במערכת תוך כדי פעולת המקפיא. זו תופעה רגילה ואינה בעיה.
רעש דומה למשב רוח.
• המניפה מופעלת כדי לצנן את המערכת. זו תופעה רגילה ואינה בעיה.
התעבות על הדפנות הפנימיות.
• מזג אויר חם ולח מגביר את הכפור וההתעבות. זו תופעה רגילה ולא בעיה. • ייתכן שהדלתות הושארו פתוחות. וודאו סגירה מלאה של הדלתות. • ייתכן שפתחתם את הדלתות לעיתים קרובות או השארתן אותן פתוחות. פתחו את הדלתות מעט ככל האפשר.

המשך...

לחות מצטברת על הדפנות החיצוניות או בין הדלתות.
• ייתכן שהלחות באוויר גבוהה. התופעה מובנת במזג אוויר לח. כשהלחות יורדת ההתעבות תעלם.
ריח רע במקפיא.
• יש לנקות את פנים המקפיא. נקו את פנים המקפיא בעזרת ספוג, מים פושרים או מי סודה. • ייתכן שחלק מהאריזות או המכלים גורמים לריחות. השתמשו במיכל או באריזה אחרים.
הדלת לא נסגרת.
• ייתכן שאריזת מזון מונעת את סגירת הדלת. שנו את מיקום האריזה המפריעה. • המקפיא לא מפולס כראוי על הרצפה ומתנדנד כשנוגעים בו. כווננו את הרגליות. • הרצפה לא יציבה או חלשה. המקפיא רועש תוך כדי תנועה קלה. וודאו שהרצפה חזקה דיה כדי לשאת את משקל המקפיא ומפולסת.
תא הטרייות תקוע.
• ייתכן שהמזון נוגע בתקרת התא. סדרו את המזון בתא.

